


LAPP GROUP

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ЗБЕРІГАННЯ**

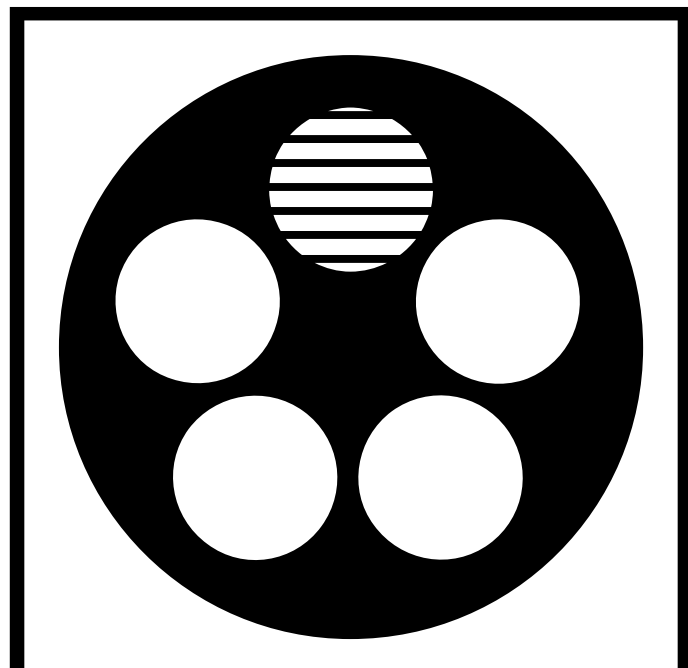

LAPP GROUP

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ЗБЕРІГАННЯ**

КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

Загальна інформація

Кабелі та проводи потрібно обирати в суворій відповідності до умов експлуатації (наприклад: напруга, струм, вимоги з прокладки у пучках) і зовнішніми умовами (наприклад: температура зовнішнього середовища, водо- та вогнестійкість, стійкість до агресивних матеріалів, механічні навантаження, в тому числі навантаження в процесі монтажу). Стійкість матеріалів вибраної продукції до умов їх експлуатації, правильний монтаж і навантаження в рамках допустимих граничних значень (технічні дані) значним чином впливають на надійність і строк експлуатації комплектуючих і кінцевого виробу в цілому. Рекомендації щодо застосування нашої продукції, в тому числі її технічні характеристики, ви можете знайти на офіційному вебсайті постачальника в мережі Інтернет за адресою lappukraine.lappgroup.com та/або в актуальному друкованому каталозі Lapp Group.

Транспортування та зберігання

Під час транспортування та зберігання продукції мають бути дотримані наступні вимоги: температурний режим зовнішнього середовища, хімічний/механічний вплив, навантаження, вплив УФ-променів на ізоляцію кабелю призначеного для застосування всередині приміщень. Слід запобігати механічних навантажень при низьких температурах, особливо вібрацій, ударів, вигинів та перекручувань. Особливо важливо дотримуватись цього для кабелів з ізоляцією і оболонкою з ПВХ пластикату. При зберіганні на відкритому повітрі кінці кабелів мають бути загерметизовані задля виключення потрапляння вологи під ізоляцію.

Монтаж

Під час монтажу повинні бути дотримані всі умови, наприклад, такі як: температура зовнішнього середовища, радіус вигину тощо. Повний перелік умов вказаний на вебсайті постачальника в мережі інтернет за адресою lappukraine.lappgroup.com та/або в актуальному друкованому каталозі Lapp Group.

РОЗ'ЄМИ/АКСЕСУАРИ

Загальна інформація

Роз'єми та аксесуари потрібно обирати в суворій відповідності до вимог експлуатації, наприклад, таких як: напруга, струм, ступінь захисту, кількість контактів тощо; а також до зовнішніх умов, наприклад, таких як: температура зовнішнього середовища, водо- та вогнестійкість, стійкість до агресивних матеріалів, механічні навантаження, в тому числі навантаження в процесі монтажу тощо.

Монтаж

Під час монтажу потрібно обов'язково враховувати температуру зовнішнього середовища. Роз'єми не мають підключатися або відключатися під напругою.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Постачальник не несе гарантійних зобов'язань, якщо недоліки в продукції виникли через порушення користувачем технічних чи інших вимог при зберіганні, експлуатації чи використанні продукції, а також внаслідок внесення користувачем змін до продукції.

При здійсненні покупки продукції U.I.LAPP GmbH (Німеччина) покупець підтверджує, що йому відомі всі технічні вимоги, необхідні для нормальної експлуатації продукції, в тому числі, розміщені на офіційному вебсайті постачальника в мережі інтернет за адресою lappukraine.lappgroup.com та/або в актуальному друкованому каталозі Lapp Group.

З будь-яких питань ви можете звернутись до нас безпосередньо і ми з радістю вам допоможемо!

+380 44 495 60 00

www.lappukraine.com

info@lappukraine.com