

利用太阳 的能量

ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX
安装指南

NEW

ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX压接手册



步骤1
使用号ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX电缆专用的剥线工具剥去约8毫米的电缆。



步骤2
将欲压接的电缆段插入电缆剪的钳口中。



步骤3
完成后松开。



步骤4
打开EPIC®压接工具，将终端放在正确的模具嵌套上。



步骤5
部分关闭工具，确保端子固定到位。



步骤6
将电缆插入端子，然后关闭工具，直到棘轮释放。



步骤7
卸下压接端子。




步骤8
将压接的针脚插入接头。




步骤9
将其推入，直至其发出咔哒声。



步骤10
使用EPIC®组装工具，顺时针旋转电缆直至其卡入到位。

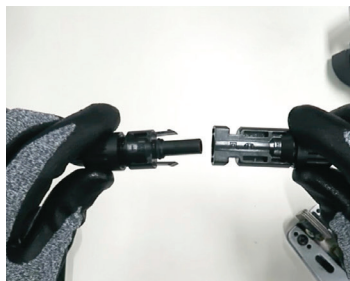

步骤11
重复步骤1-10以组装内接头后，把内外接头连接起来。

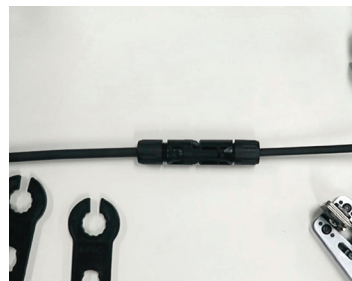

步骤12
检查完成的接头是否牢固。



LAPP GROUP

ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX

太阳能电缆



EPIC® SOLAR 4 F

4mm连接器系统



EPIC® SOLAR 4 M

4mm连接器系统



EPIC® SOLAR组装工具

用于锁紧盖形螺母销(1套2个)



EPIC® SOLAR定位器

定位器用于精确定位压接触点



UNIVERSAL STRIP剥线工具

用于安全剥离2.5 ~ 10mm²的导体



EPIC®压接工具

用于EPIC®矩形连接器的插芯的模块



EPIC®压接模具

用于安全剥离2.5 ~ 10mm²的导体



KS 20电缆剪

能够切割高达20mm毫米的铜线和铝线



电子邮箱: marketing@lappgroup.com.cn 电话: +86-21-6440 0833



LAPP GROUP